


GISSI®**65244**

GPF652440G001G000

data di validità/validity date
≥ 1/2022**MIXER ECLECTIC**

Parti esterne per miscelatore a tre funzioni indipendenti, con pulsanti on-off
 External parts for mixer for three separate functions, with push-button on/off controls

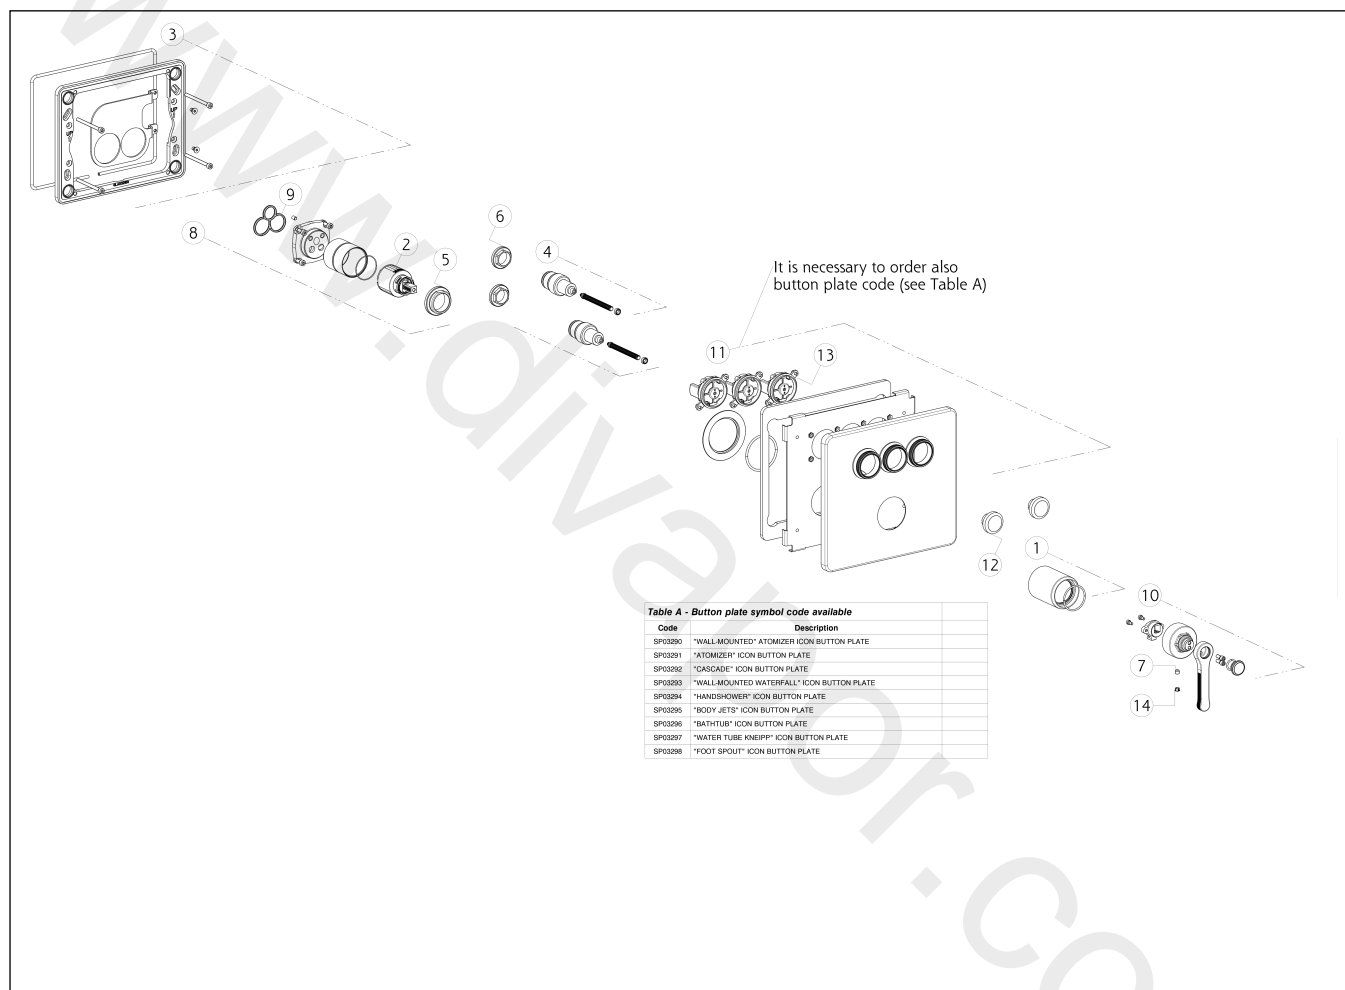

N°	Code	Descrizione	Description
1	SP03448	BOCCOLA IN FINITURA	FINISHING BUSHING
2	SP01605	CARTUCCIA	CARTRIDGE
3	SP02895	CONTROPIASTRA	SUB PLATE
4	SP02844	DEVIATORE A PULSANTE	PUSH-BUTTON DIVERTER
5	SP00023	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA	FIXING RING NUT
6	SP02845	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA	FIXING RING NUT
7	SP00610	GRANO	SCREW
8	SP02899	GRUPPO CARTUCCIA	CARTRIDGE GROUP
9	SP00506	GUARNIZIONE	GASKET
10	SP03447	MANIGLIA	HANDLE
11	SP03451	PIASTRA IN FINITURA	FINISHING PLATE

N°	Code	Descrizione	Description
12	SP03289	PLACCA PULSANTE SINGOLO "PIOGGIA"	"RAIN" PUSH BUTTON PLATE
13	SP03453	PULSANTE	PUSH BUTTON
14	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO	SCREW COVER