



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IT

FITTING INSTRUCTIONS


EN

NOTICE DE MONTAGE

FR

BOLD

398

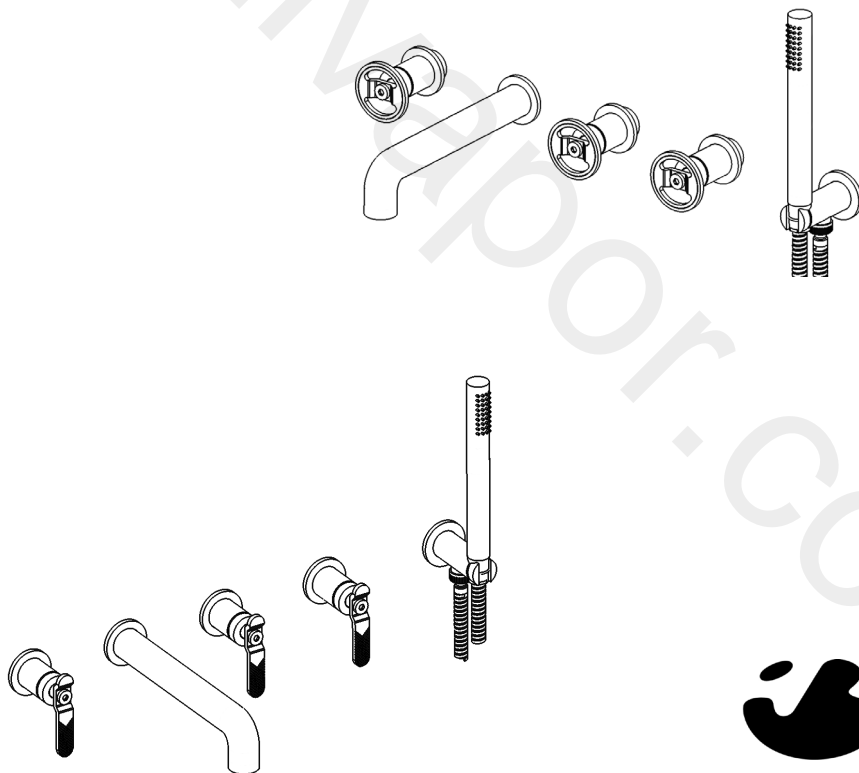


WE ARE **IB**

DATI TECNICI

Pressione dinamica min: 0.5 bar

Pressione MAX di esercizio: 5 bar

Pressione di esercizio raccomandata: 1-5 bar

Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione,
se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.

Temperatura MAX acqua calda: 80°C

NORME DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PRELIMINARI

Perché il suo apparecchio funzioni nella maniera corretta e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le modalità di installazione e manutenzione illustrate in questo opuscolo. Affidarsi ad un idraulico qualificato. Assicurarsi che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità esistenti.

INSTALLAZIONE

Fig. 1: Realizzare uno scasso nel muro con profondità MIN 50 mm (1.96 in), MAX 80 mm (3.14 in).

N.B.: I riferimenti MIN e MAX sono intesi a parete finita, compreso di rivestimento.

Fig. 2: Inserire il corpo nello scasso.

Fig. 3 - 4: Collegare il corpo alla rete idrica, seguendo il verso della freccia stampato sul corpo per determinata l'entrata e l'uscita. E' consigliabile utilizzare canapa o PTFE per garantire la tenuta. Fissare la parte incasso tenendo conto della perpendicolarità sia verticale che orizzontale, aiutandosi con una livella a bolla.

Fig. 5: Realizzare uno scasso nel muro con profondità MIN 50 mm (1.96 in), MAX 80 mm (3.14 in).

Fig. 6: Realizzare l'impianto seguendo le entrate ed uscite prevista sul retro del deviatore, come mostrato in figura.

Fig. 7: Inserire il corpo deviatore nello scasso.

Fig. 8 - 9: Collegare il corpo al impianto. È consigliabile utilizzare canapa o PTFE per garantire la tenuta. Fissare la parte incasso tenendo conto della perpendicolarità sia verticale che orizzontale, aiutandosi con una livella a bolla.

Fig. 10: Inserire il rosone di finitura sulla bocca. Avvitare la bocca all'impianto di rete idrica. Utilizzando della canapa o PTFE per garantire la tenuta

Fig. 11: Avvitare l'inserto alla rete idrica, utilizzando della canapa o PTFE per garantire la tenuta. Innestare il supporto doccia sull'inserto, avvitare il grano fino al completo bloccaggio.

Fig. 12: Inserire il rosone sul supporto posizionandolo contro la parete. Avvitare il raccordo.

Fig. 13: Collegare il flessibile all'uscita del supporto ed alla doccia.

Dopo aver collegato il corpo all'impianto, aprire i rubinetti d'arresto e verificare il corretto funzionamento del miscelatore. Lasciare il rubinetto in pressione per alcuni minuti controllando la mancanza di perdite.

Fig. 14 - 15: Ridurre lo spacco nel muro, lasciando dei diametri Ø40mm (1.57 in). Sia per i rubinetti calda fredda, che per il deviatore.

Fig. 16: Avvitare l'anello di finitura sui Rubinetti fino al completo bloccaggio, inserire il rosone di finitura. Innestare la maniglia sulla broccia bloccandola con la vite.

Fig. 17: Avvitare l'anello di finitura sul deviatore fino al completo bloccaggio, inserire il rosone di finitura, Innestare la maniglia sulla broccia bloccandola con la vite.

PULIZIA

Per una corretta pulizia, lavare esclusivamente con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare con una pelle di daino e panno morbido. Evitare assolutamente l'impiego di alcool, solventi, detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide, strofinacci con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, poichè potrebbero alterare irreversibilmente le superfici trattate.

L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI DETERGENTI PER LA PULIZIA DEL RUBINETTO FA DECADERE QUALSIASI GARANZIA SULLA SUPERFICIE DELLO STESSO DA PARTE DI IB.

TECHNICAL DATA

Minimum dynamic pressure: 0.5 bar

Maximum operational pressure: 5 bar

Recommended operational pressure: 1-5 bar

It's recommended to use a pressure reducer in case of static pressure superior than 5 bar inside the waterpipe.

Maximum hot water temperature: 80°C

INSTALLATION, MAINTENANCE AND PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE

In order to get your device work correctly and fine in time, must ensure compliance with the mode of installation and maintenance described in this booklet. Relying on a qualified plumber. Make sure that the system is free from all debris and impurities existing.

INSTALLATION

Fig. 1: Make a MIN 50 mm (1.96 in), MAX 80 mm (3.14 in) hole into the wall.

N.B.: MIN and MAX measure are referred to the finished wall, cladding included.

Fig. 2: Insert the body into the hole previously done.

Fig. 3 - 4: Connect the body to the hydric system by following the arrow printed on it in order to define the entrance and the exit. It's recommended to use hemp or PTFE to assure the endurance. Fix the recessed body taking in consideration the vertical and horizontal perpendicularity. Do it with the help of a spirit level.

Fig. 5: Make a MIN 50 mm (1.96 in), MAX 80 mm (3.14 in) hole into the wall.

Fig. 6: Develop the system by using the entrances and exits indicated on the back of the diverter.

Fig. 7: Insert the diverter's body into the hole.

Fig. 8 - 9: Connect the body to the hydric system. It's recommended to use hemp or PTFE to assure the endurance. Fix the recessed body taking in consideration the vertical and horizontal perpendicularity. Do it with the help of a spirit level.

Fig. 10: Insert the finishing rosette onto the mouth. Screw the spout to the water mains system. Using hemp or PTFE to ensure sealing

Fig. 11: Screw the insert to the water supply, using hemp or PTFE to ensure the seal. Fit the shower support onto the insert, screw the grub screw until it is completely locked.

Fig. 12: Insert the rose onto the support, positioning it against the wall. Screw the fitting.

Fig. 13: Connect the hose to the outlet of the support and to the shower.

After connecting the body to the system, open the stop cocks and check the correct functioning of the mixer. Leave the tap under pressure for a few minutes checking for leaks.

Fig. 14 - 15: Reduce the gap in the wall, leaving diameters $\varnothing 40$ mm (1.57 in). Both for the hot cold taps and for the diverter.

Fig. 16: Screw the finishing ring onto the taps until it is completely locked, insert the finishing rosette. Engage the handle on the broach, locking it with the screw.

Fig. 17: Screw the finishing ring onto the diverter until it is completely locked, insert the finishing rose, Engage the handle on the broach, locking it with the screw.

CLEANING

In order to obtain a correct cleanliness, exclusively wash them with soap and water, rewash and dry them with a soft towel and deerskin. Avoid the usage of alcohol, solvents, solid or liquid detergents which contain corrosive or acidic substances, abrasive sponges, swab with metallic strings because they could irreversibly compromise the surfaces.

THE USAGE OF THIS KIND OF DETERGNETS DURING THE CLEANING OF THE MIXER EXCLUDE IB RUBINETTERIE FROM ANY WARRANTY OBLIGATION.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique minimale : 0.5 bar

Pression de service maximale : 5 bar

Pression de service recommandée : 1-5 bar

Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en cas, dans le système hydraulique, il y a des pressions statiques supérieures à 5 bar.

Température maximum d'eau chaude : 80°C

INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Pour assurer le bon fonctionnement du produit et il puisse durer dans le temps, il est nécessaire qu'ils soient remplies les procédures de installation et l'entretien définies dans la brochure. S'appuyer sur un plombier qualifié. S'assures que les tuyauteries soient nettoyées par toutes saletés et résidus.

INSTALLATION

Fig. 1: Percer une saignée dans le mur avec une profondeur minimum MIN 50 mm (1.96 in), MAX 80 mm (3.14 in). **ATTENTION:** les mesures ci-dessus s'entendent avec le revêtement.

Fig. 2: Insérer le corps dans la saignée réalisé.

Fig. 3 - 4: Brancher le corps à l'alimentation en eau en suivant le sens de la flèche qu'elle a été imprimée sur le corps en laiton et indique l'entrée et la sortie. C'est recommandable à utiliser PTFE ou chanvre afin de s'assurer une bonne étanchéité. Fixer le corps encastré en considérant l'emplacement vertical et aussi horizontal avec l'aide d'une niveau.

Fig. 5: Percer une saignée dans le mur avec une profondeur minimum MIN 50 mm (1.96 in), MAX 80 mm (3.14 in).

Fig. 6: Réaliser le branchement en suivant les entrées et les sorties imprimées dans le corps en laiton de l'inverseur.

Fig. 7: Insérer l'inverseur dans la saignée réalisé.

Fig. 8 - 9: Brancher le corps à l'alimentation en eau. C'est recommandable à utiliser PTFE ou chanvre afin de s'assurer une bonne étanchéité. Fixer le corps encastré en considérant l'emplacement vertical et aussi horizontal avec l'aide d'une niveau.

Fig. 10: Insérer la rosace de finition sur la bouche. Vissez le bec verseur au réseau d'eau courante. Utiliser du chanvre ou du PTFE pour assurer l'étanchéité

Fig. 11: Visser l'insert à l'arrivée d'eau, en utilisant du chanvre ou du PTFE pour assurer l'étanchéité. Monter le support de douche sur l'insert, visser la vis sans tête jusqu'au blocage complet.

Fig. 12: Insérez la rosace sur le support en la positionnant contre le mur. Vissez le raccord.

Fig. 13: Raccorder le tuyau à la sortie du support et à la douche.

Après avoir connecté le corps au système, ouvrez les robinets d'arrêt et vérifiez le bon fonctionnement du mélangeur. Laissez le robinet sous pression pendant quelques minutes pour vérifier s'il y a des fuites.

Fig. 14 - 15: Réduisez l'espace dans le mur en laissant des diamètres de Ø40 mm (1,57 in). Aussi bien pour les robinets chauds que froids et pour l'inverseur.

Fig. 16: Visser la bague de finition sur les robinets jusqu'au blocage complet, insérer la rosace de finition. Engagez la poignée sur la broche en la bloquant avec la vis.

Fig. 17: Visser la bague de finition sur l'inverseur jusqu'à son blocage complet, insérer la rosace de finition, insérer la poignée sur la broche en la bloquant avec la vis.

NETTOYAGE

Afin d'assurer un bon nettoyage, laver exclusivement avec eau et savon, rincer et essuyer avec un chiffon doux. N'utiliser jamais alcool, solvants, de poudres à récureur ni de nettoyants acides et éponges abrasives ou éponges métalliques car risquent de causer des dommages irrémédiables.

L'UTILISE DES CES DETERGENTS POUR LE NETTOYAGE DU MITIGEUR REND CADUQUE LA GARANTIE SUR LA SURFACE DE-CI PAR IB.

Fig. 1

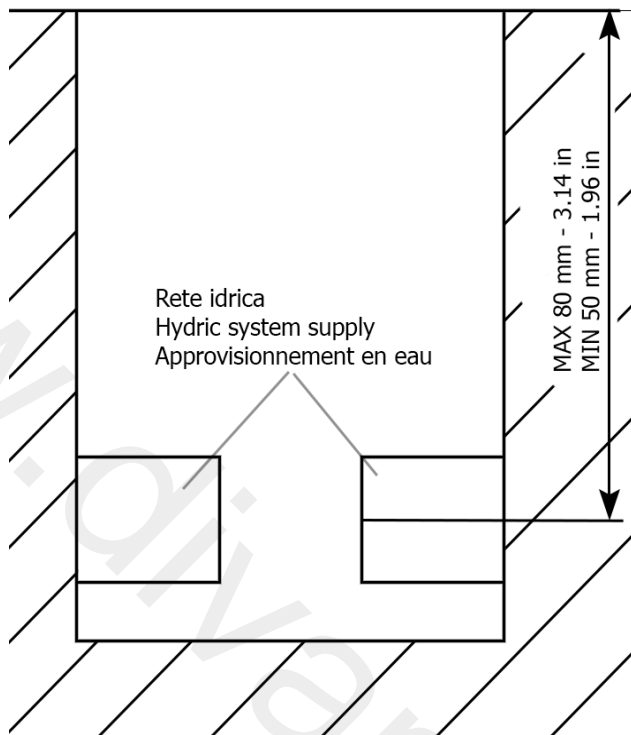


Fig. 2

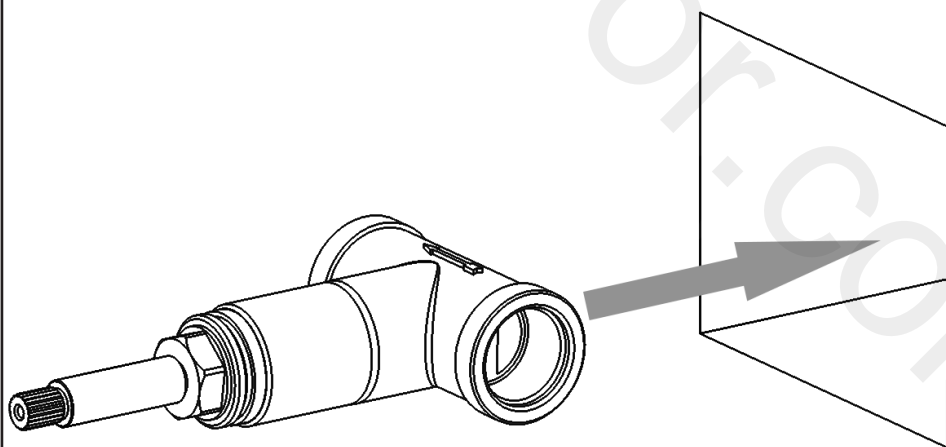


Fig. 3

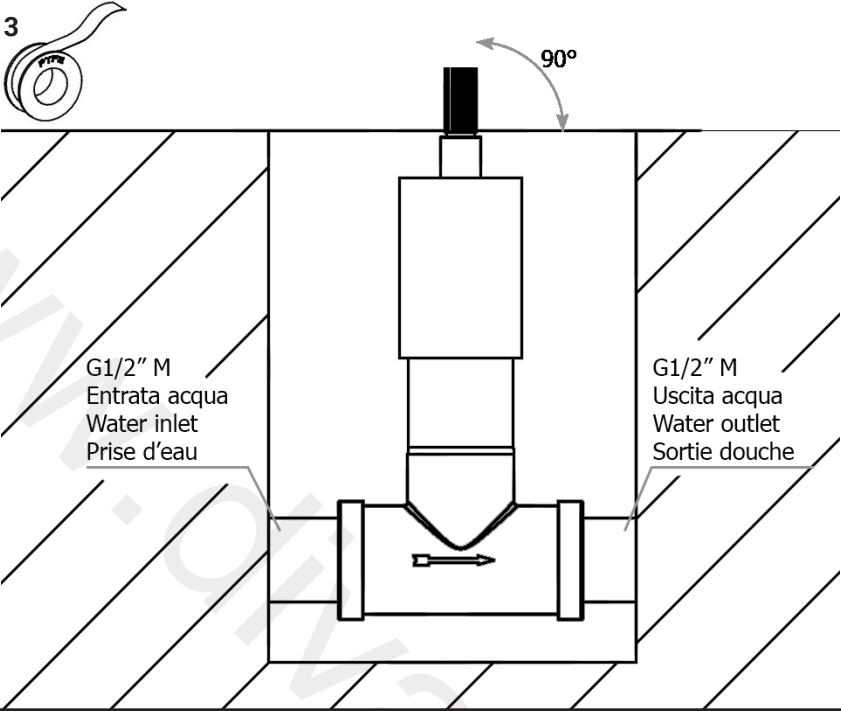


Fig. 4

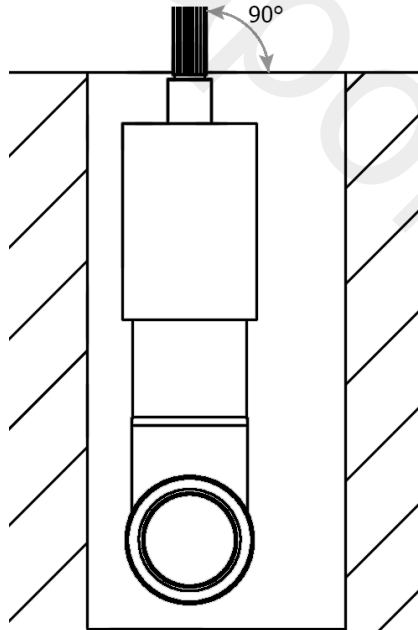


Fig. 5

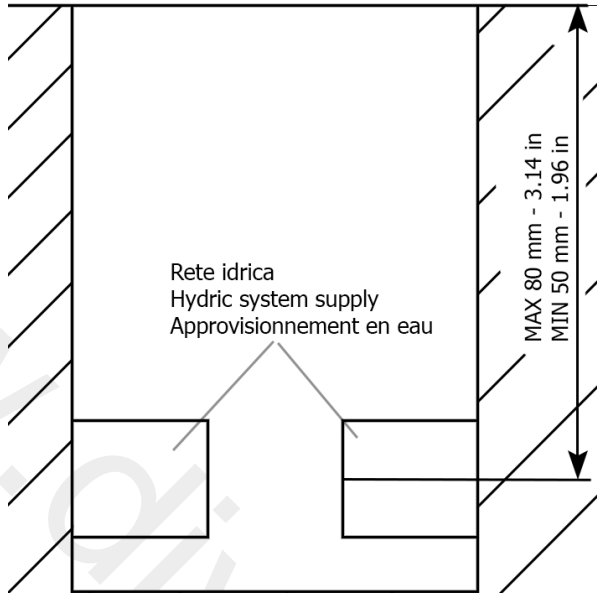


Fig. 6

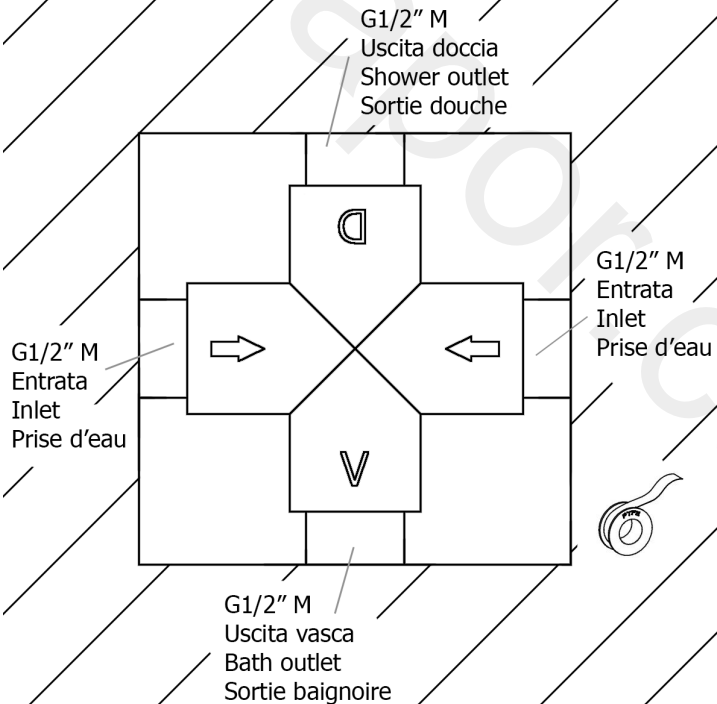


Fig. 7

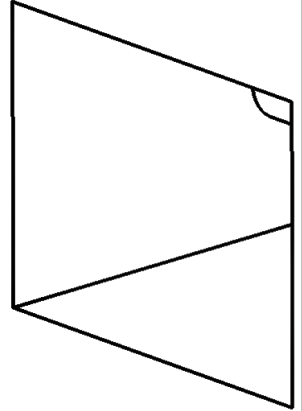
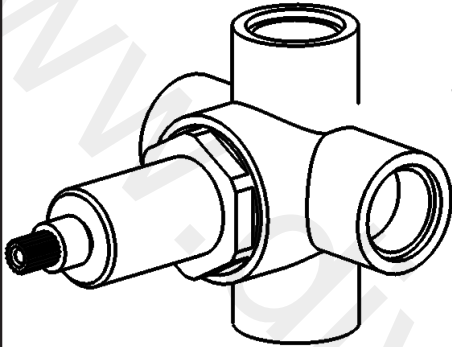


Fig. 8

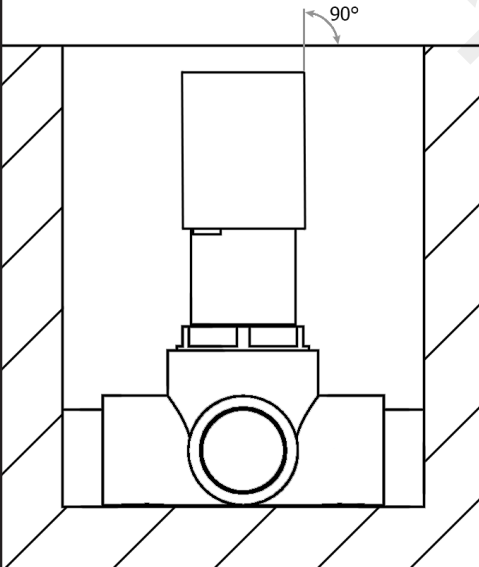


Fig. 9

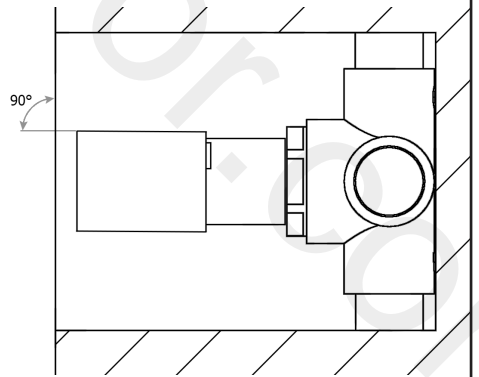


Fig. 10

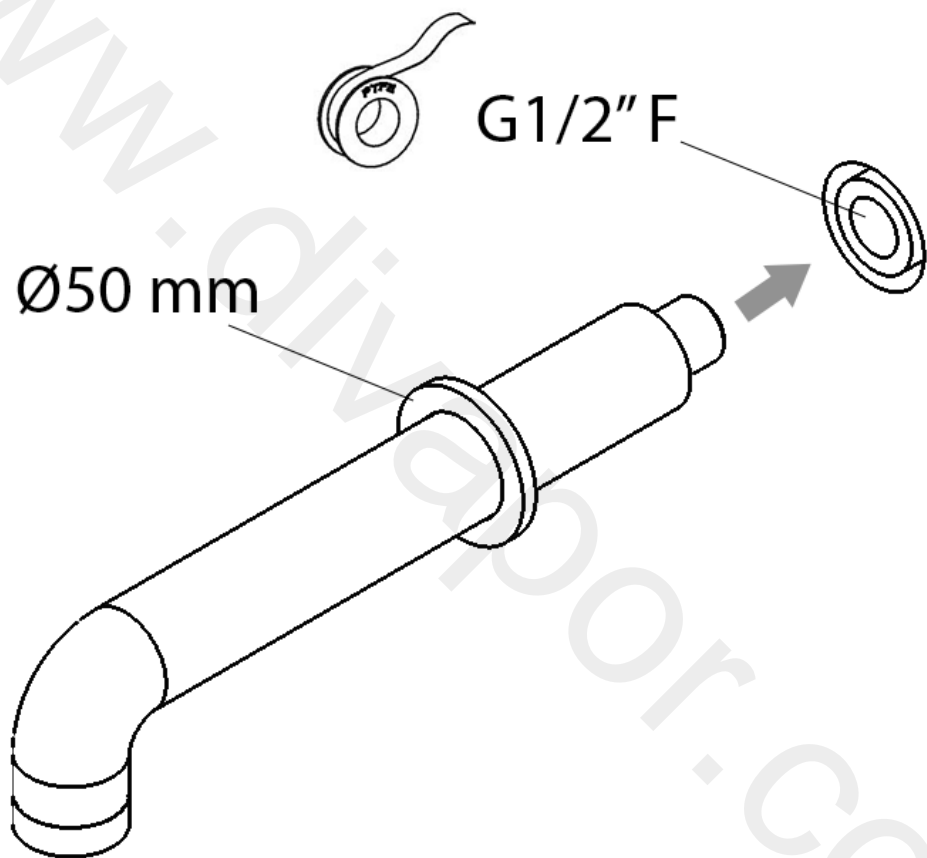


Fig. 11

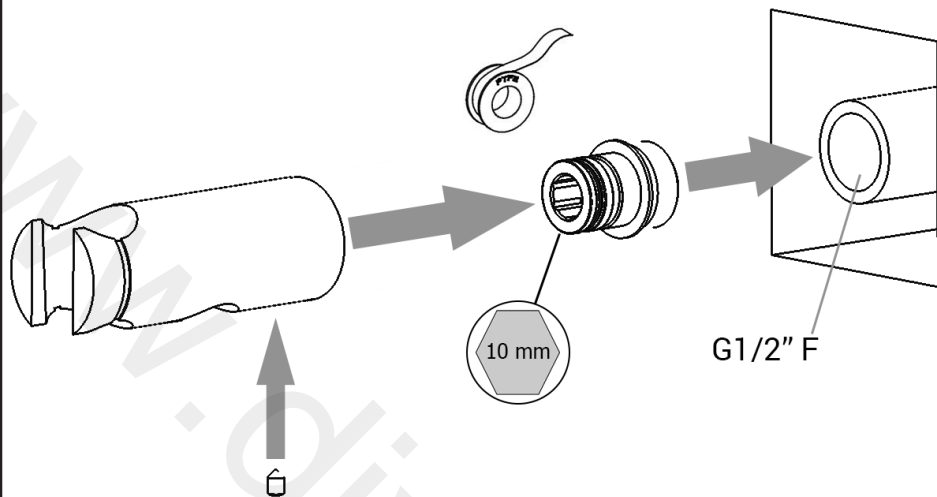


Fig. 12

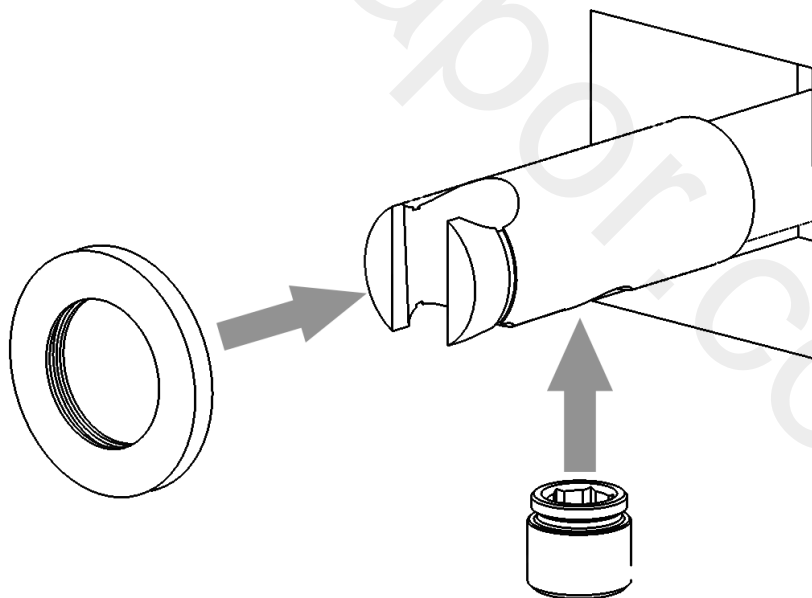


Fig. 13

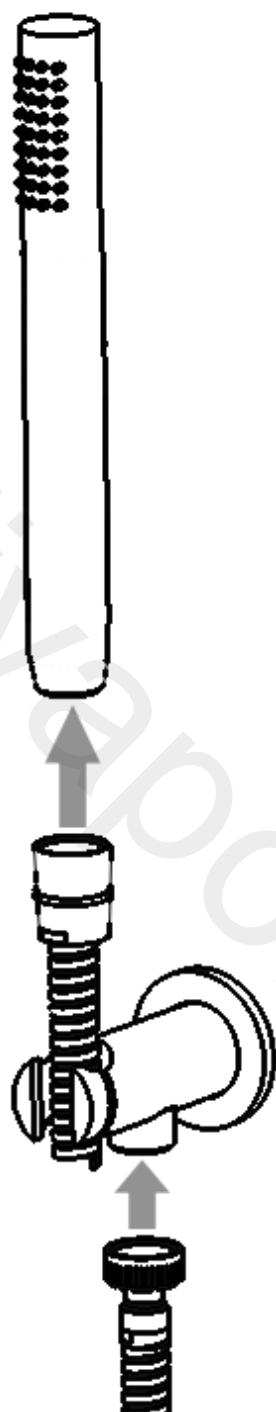


Fig. 14

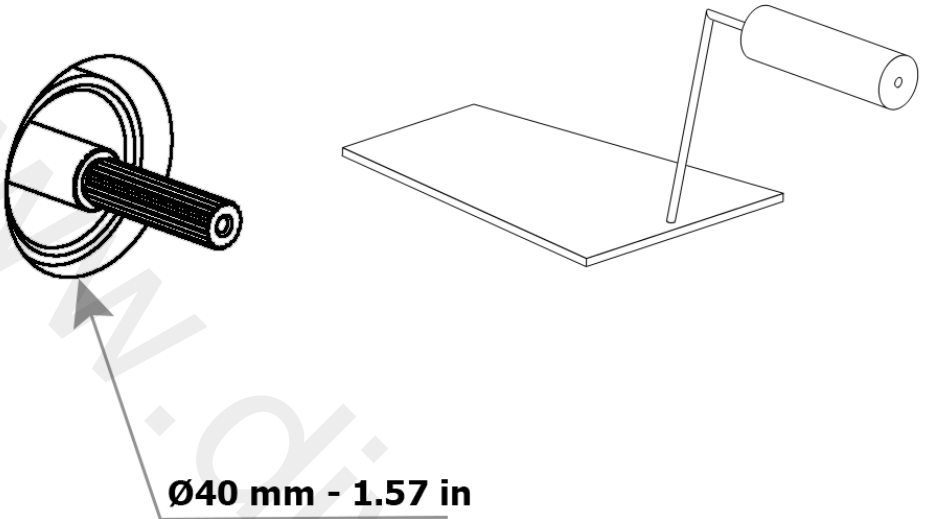


Fig. 15

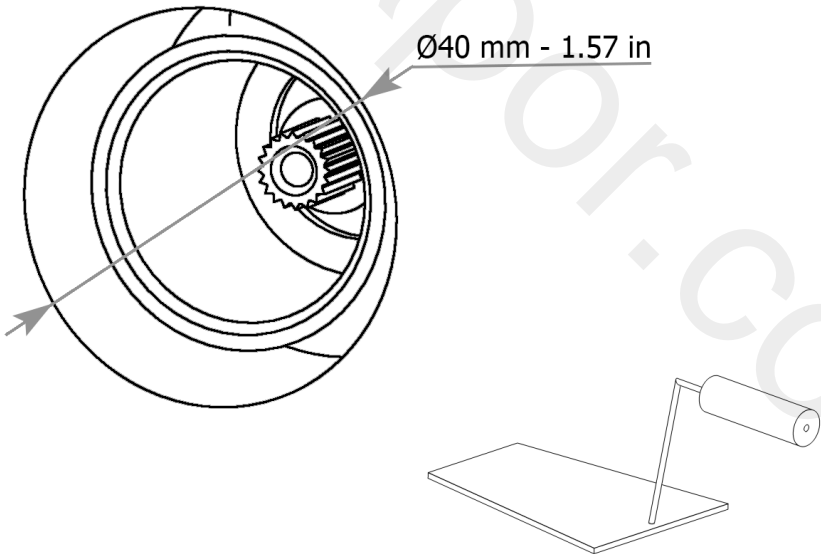


Fig. 16


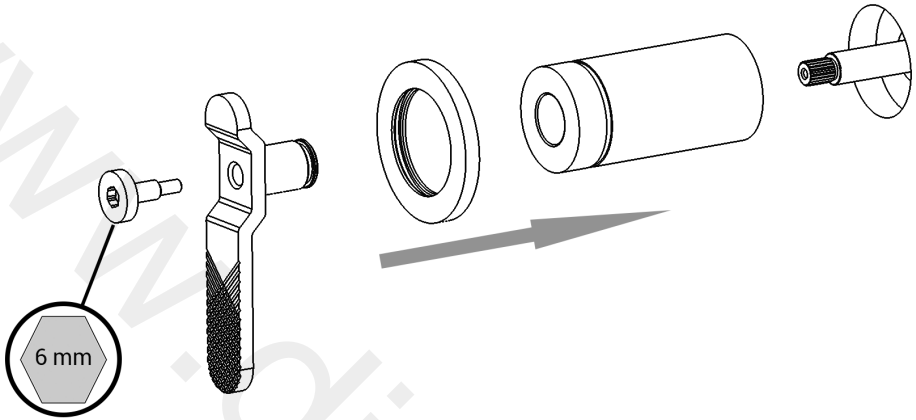


Fig. 17

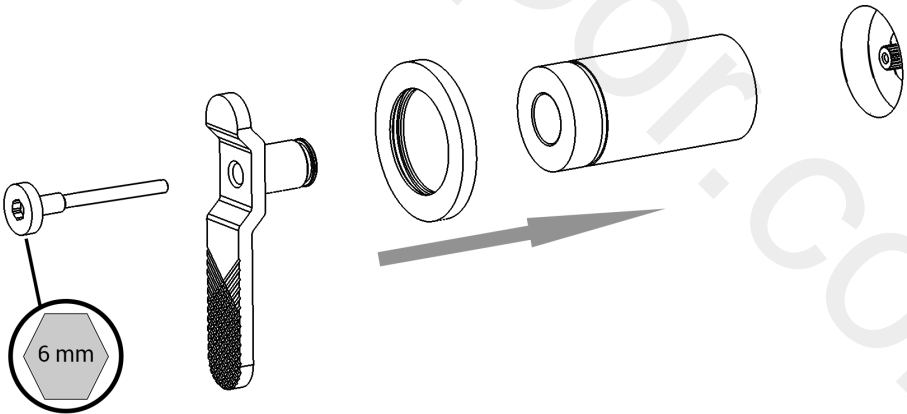

www.divapor.com

www.divapor.com

Rev.: 09/11/2023

IMPORTANT

Pressure & Temperature Requirements.

- ✿ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ✿ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ✿ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building. (Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ✿ Maximum hot water temperature: 80°C.



WE ARE IB

IB RUBINETTERIE s.p.a
via dei Pianotti 3/5
25068 Sarezzo (BS) - Italy -
P.IVA 01785230986

ISCR. REG. IMPR.
BS 01785230986
R.E.A. BS 352087
capitale sociale €420.000,00 i.v.

T. +39 030 802101
F. +39 030 803097
info@weareib.it
www.weareib.it