









100093267_N720000156

noken
PORCELANOSA BATHROOMS


Smart

Carretera CV-20 km.2 · 12540 Vila-real · Castellón · Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - Fax: +34 964 50 67 93
e-mail: noken@noken.com · www.noken.com

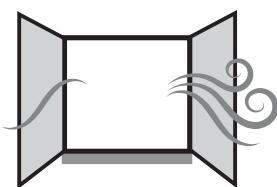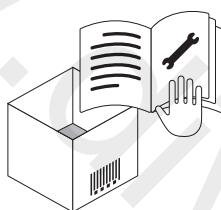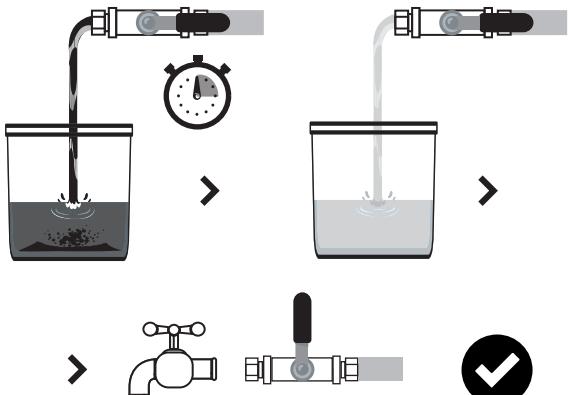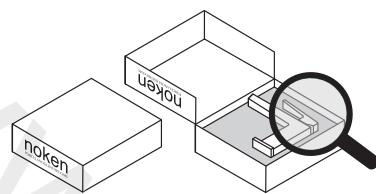

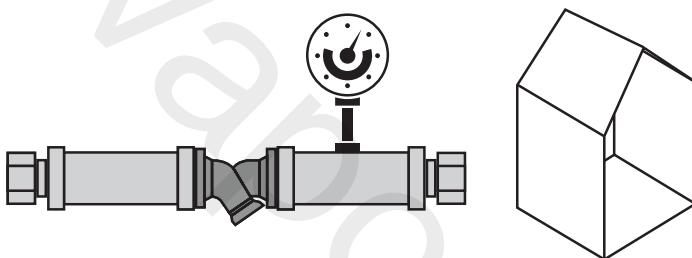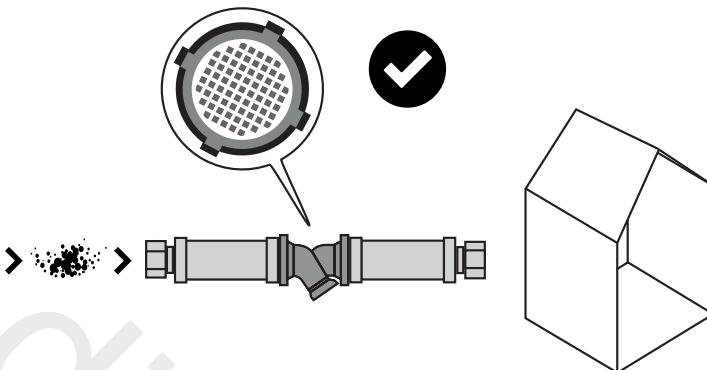


< 5 Bar

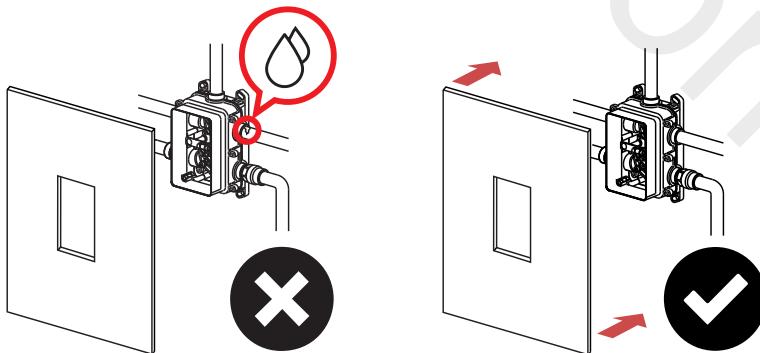














100093267


	A00	A01
1	250035041	
2	250035042	
3	250035045	
4	250035051	
5	250035050	
6	250035048	
7	250035052	
8	250016979	
9	250035047	
10	250035046	
11	250035055	
12	250035053	
13	250035058	
14	250035054	100331131
15	250035056	
16	250035057	
17	250036632	
18	-	250036632

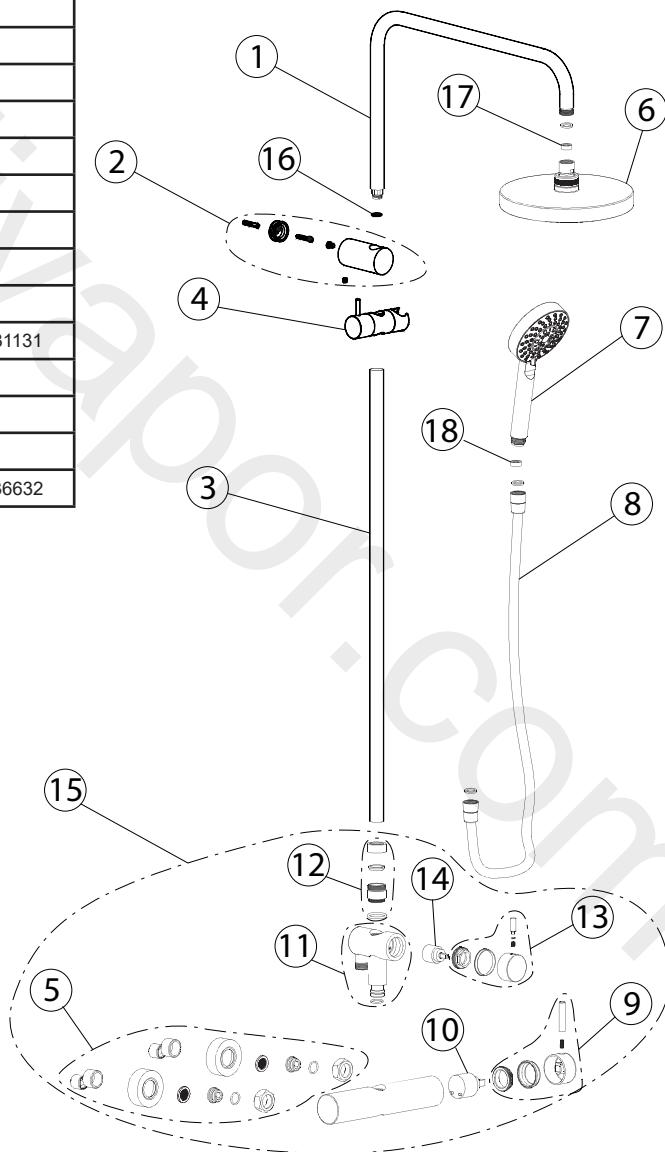

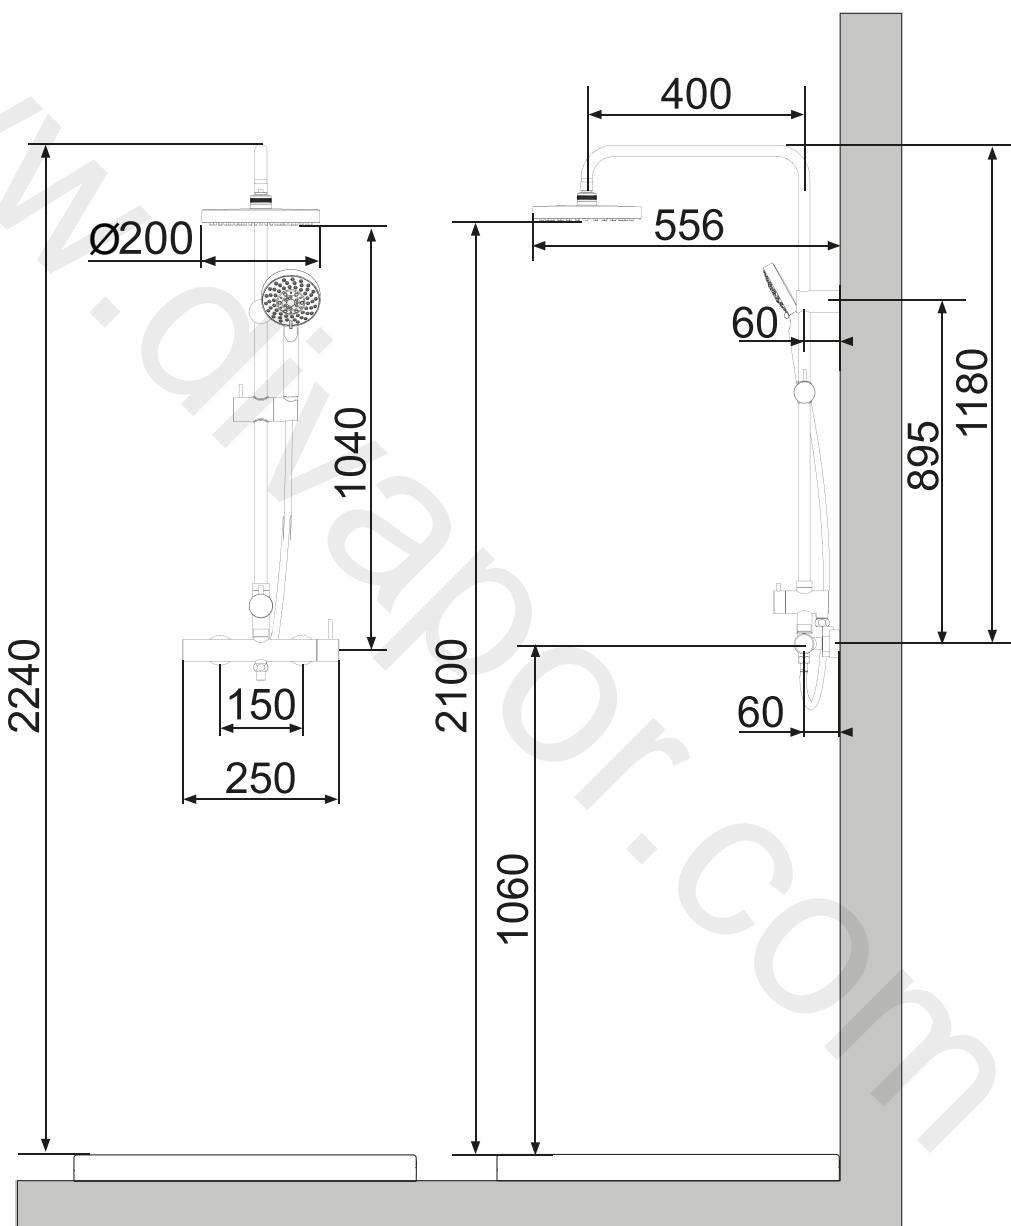

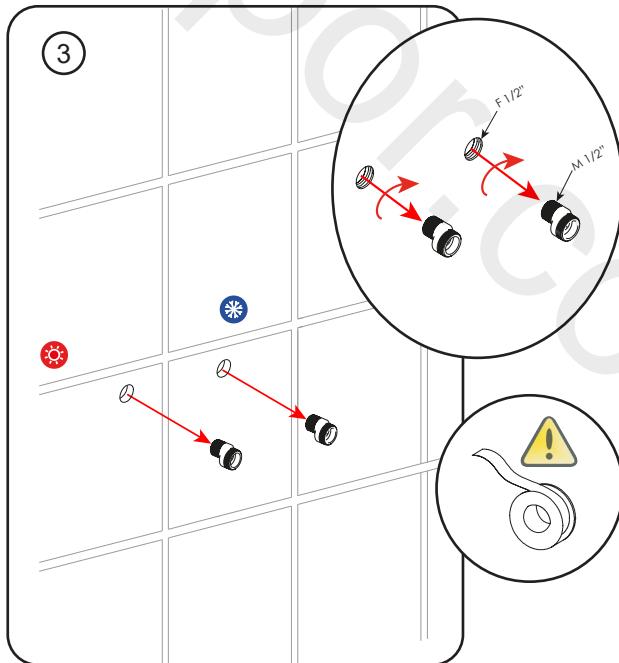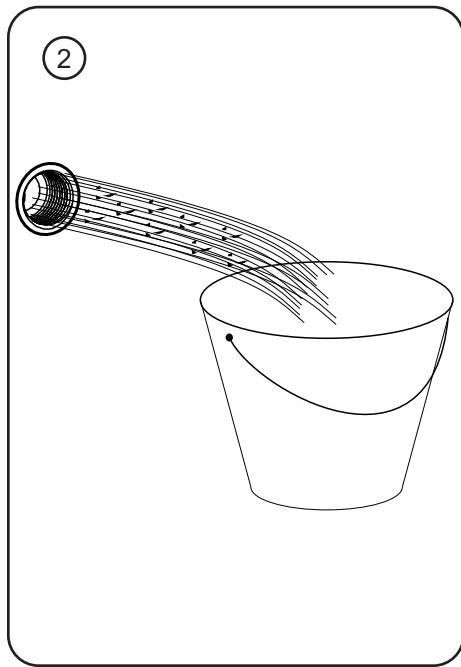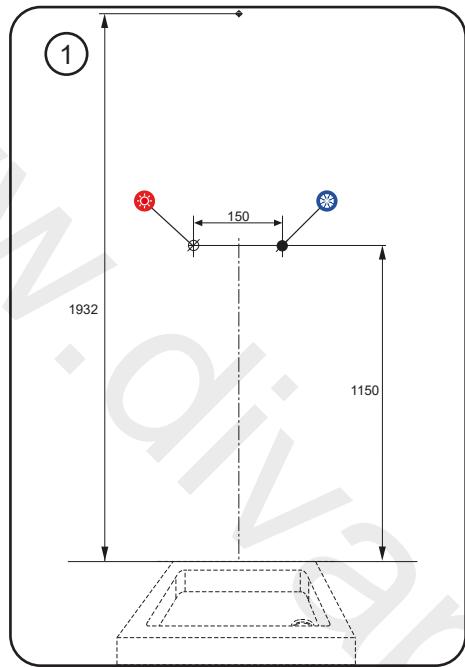

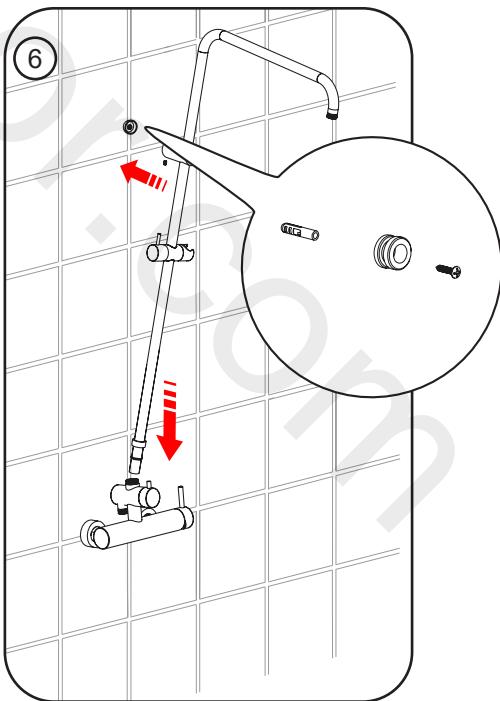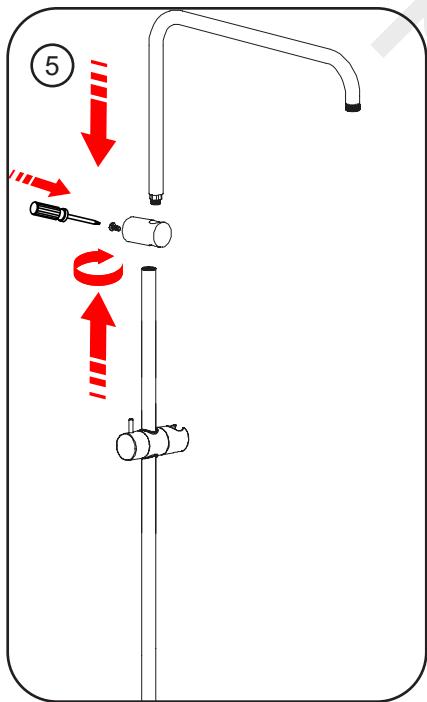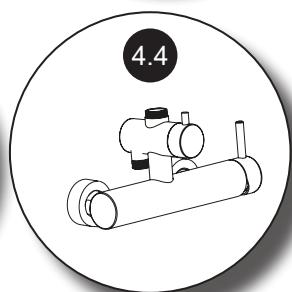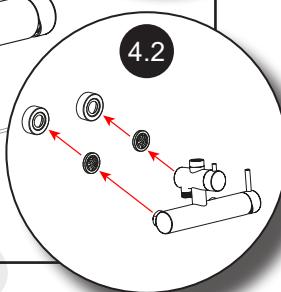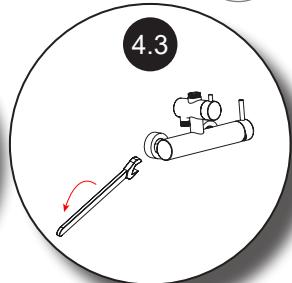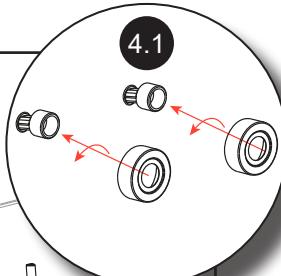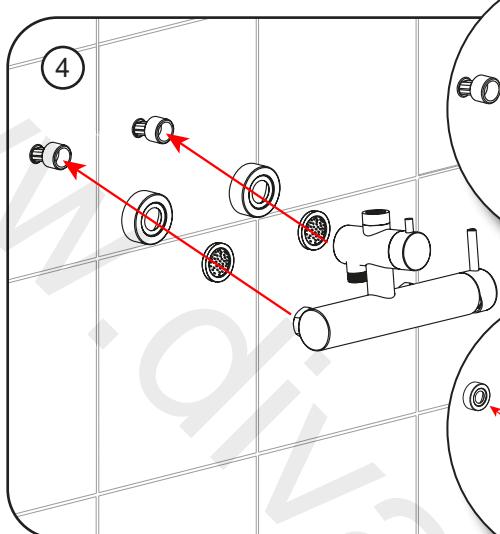

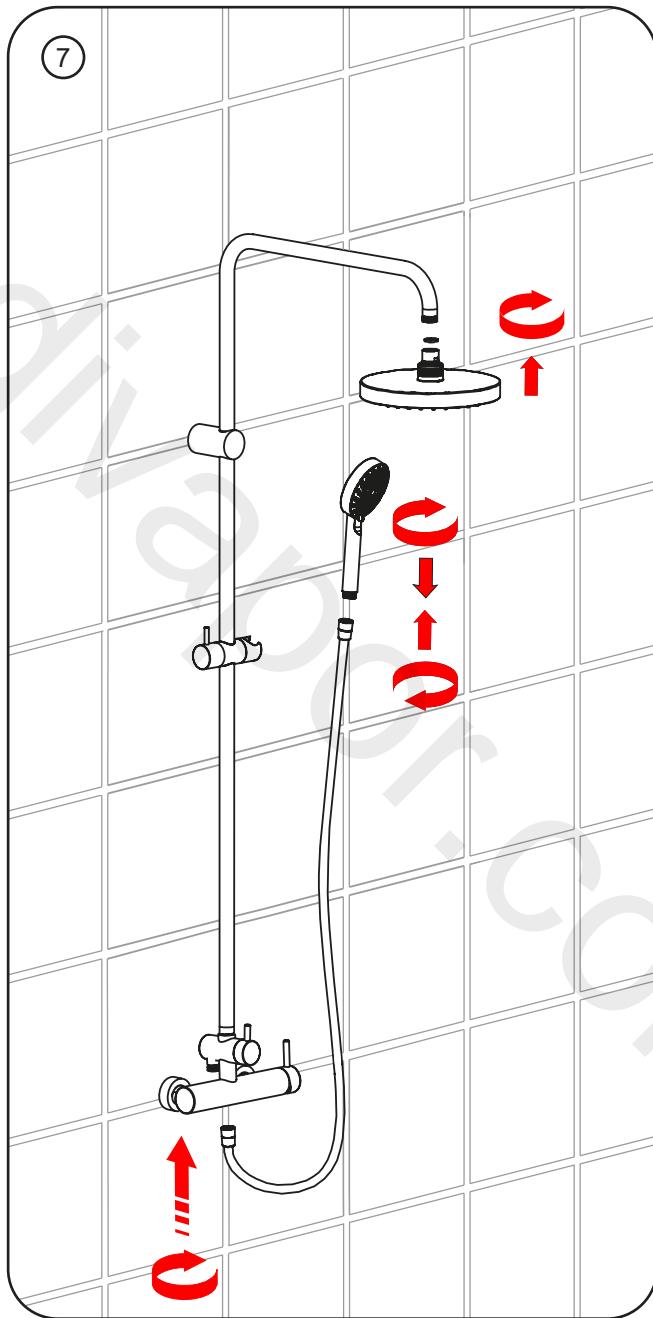



All the thermostatic taps and fittings are factory-set at 38°C/100°F. If, due to special system conditions, temperature changes are detected, the thermostatic taps and fittings shall be adapted to the system peculiar conditions, according to the points described in details here below:

- 1) Open the tap and measure the temperature of the exiting water by a thermometer.
- 2) Rotate the control (R) rightwards or leftwards, until the exiting water reaches a temperature of 38°C/100°F.
- 3) Position the thermostat control (M) so that the symbol of 38°C/100°F comes to vertical line in the upper part, coinciding with the top (T).

* The control rotating radius is locked on 38°C/100°F due to safety reasons. For getting a higher temperature, just press the red push button.

Todas las griferías termostáticas se ajustan de fábrica a 38°C/100°F. Si debido a las particulares condiciones de las instalaciones, se observasen cambios de la temperatura, la grifería termostática deberá ajustarse a las condiciones particulares de la instalación, siguiendo los pasos que a continuación se detallan:


- 1) Abra la llave de paso y mida con un termómetro la temperatura del agua que sale.
- 2) Gire la tuerca reguladora (R) a la derecha o bien a la izquierda, hasta que el agua que sale tenga una temperatura de 38°C/100°F.
- 3) Introduzca el mando del termostato (M) de tal modo que la marcación de 38°C/100°F se vea en la posición vertical hacia arriba, coincidiendo con el tope (T)




* El radio de giro del mando está bloqueado a 38°C/100°F como seguridad. Para sobrepasar esta temperatura basta con oprimir el botón de seguridad y girar el mando.

Toute la robinetterie thermostatique est réglée en usine à 38°C/100°F. Au cas où, à cause d'conditions particulières des installations, des variations de température seraient relevées, la robinetterie thermostatique devra être adaptée aux conditions spécifiques de l'installation en suivant les instructions reportées en détail ci-dessous:

- 1) Ouvrir le robinet et mesurer, par un thermomètre, la température de l'eau en sortie.
- 2) Tourner le robinet de réglage (R) à droite ou à gauche jusqu'à ce que l'eau en sortie atteint la température de 38°C/100°F.
- 3) Régler la commande du thermostat (M) de façon que le cran des 38°C/100°F coïncide avec la ligne blanche du dispositif de limitation de la température (T).

* Le rayon de rotation de la commande est bloqué à 38°C/100°F pour des raisons de sécurité. Pour augmenter la température, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge.

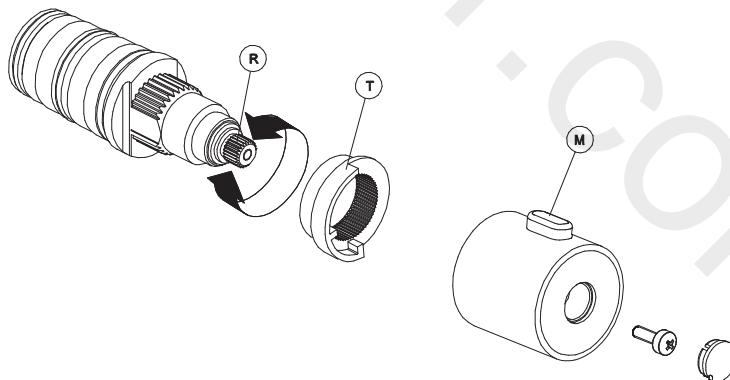


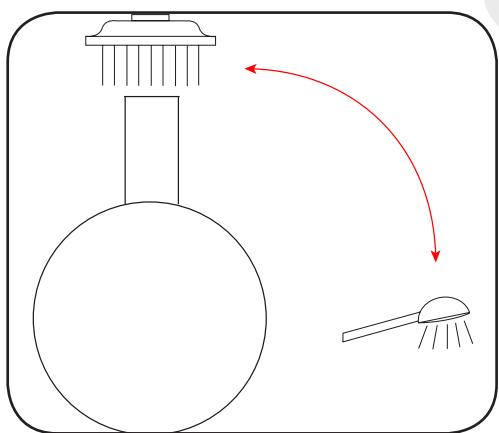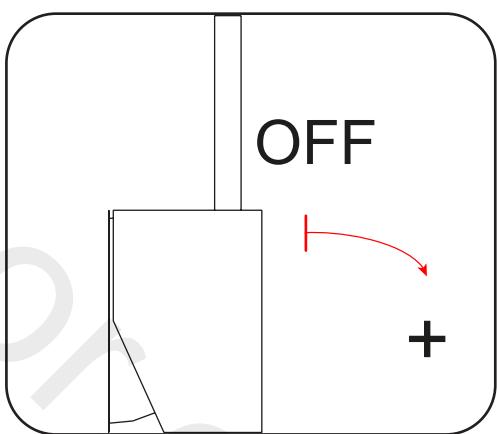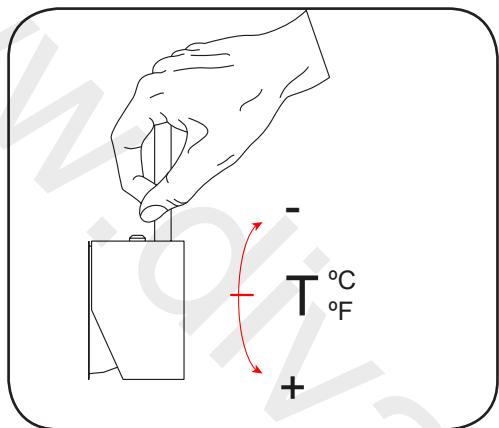



Min.-Max. 0,5 - 5 bar	Max. 70°C	Mixing system	
Max. 5 bar	3 bar	Material	
		Coating	Brass chrome nickel $\geq 0,25 \mu\text{m}$ $\geq 10 \mu\text{m}$


Pressure (Bar)	FLOW RATE (l/min)	
	Handshower	Rain
0,0	0,0	0,0
0,5	3,7	4,6
1,0	5,3	6,6
2,0	7,5	8,4
3,0	8,8	8,1
4,0	8,8	8,3
5,0	9,3	8,2

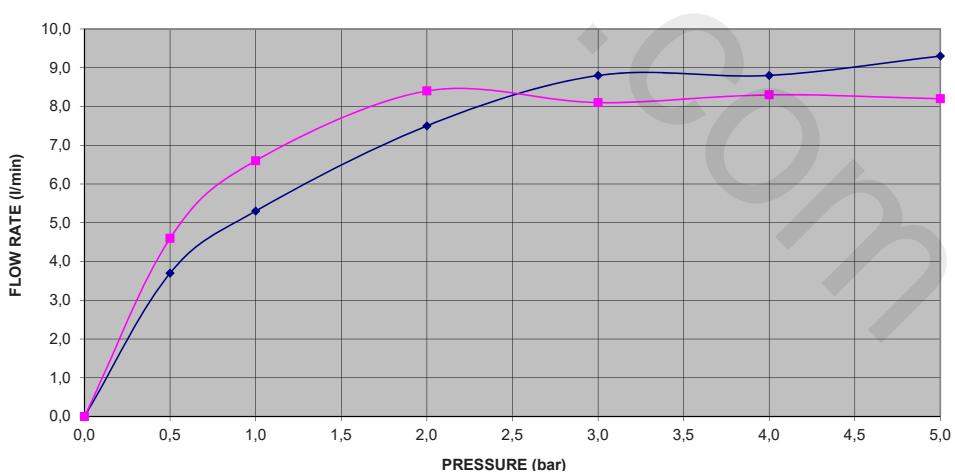

PORCELANOSA BATHROOMS



www.noken.com

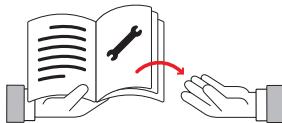

Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web:

For a warranty or other information on this product, visit our Web address:

Pour obtenir une garantie ou d'autres informations sur ce produit, visitez notre site web:

Para garantia ou outras informações sobre este produto, visite o nosso site:

Per consultare la garanzia o altre informazioni relativa a questo prodotto, visitare il nostro sito Web:

Ниже приведены гарантийные и другие сведения о данном продукте, посетите наш веб-сайт:

Для получения гарантийной или другой информации, связанной с данным продуктом, посетите наш веб-сайт:

Aby zapoznać się z gwarancją lub innymi informacjami związanymi z danym produktem, odwiedź naszą stronę internetową:

关于这个产品的保修及其它信息，请访问我司的网站参看。

تنزيل إلـا إلـى عـقـوم قـرـايـز ءاجـرـلـا ، جـتـنـمـلـا اـذـهـب فـقـل عـتـم يـرـخـا تـامـوـلـعـم يـا وـا قـلـافـكـلـا ـعـجـارـمـلـا